

AQUAKING RED LABEL GEBRUIKERSHANDLEIDING


• SPOELGOOT •





Red
 **Label**
AQUAKING

• MADE IN THE NETHERLANDS •
www.redlabelfilters.nl info@aquaking.nl

Haut

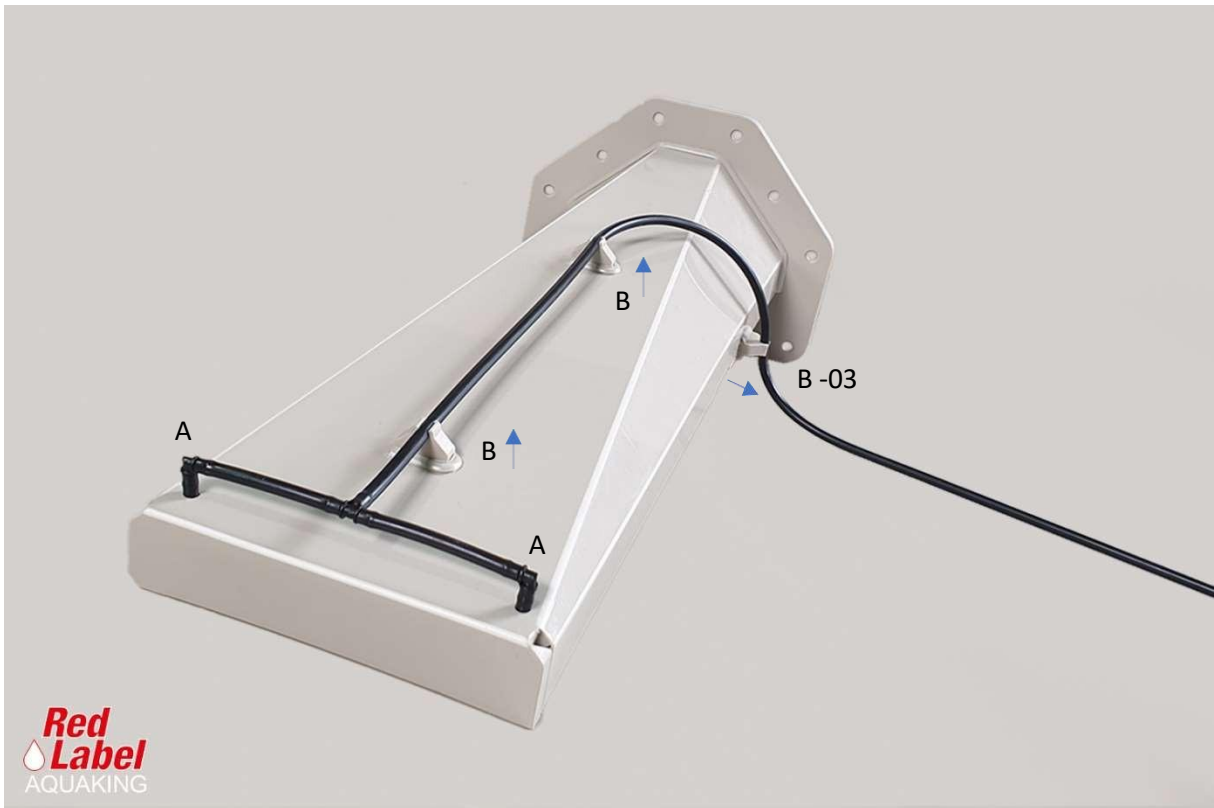

bas

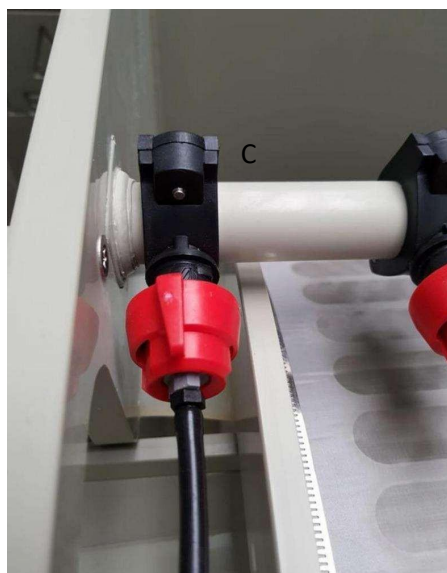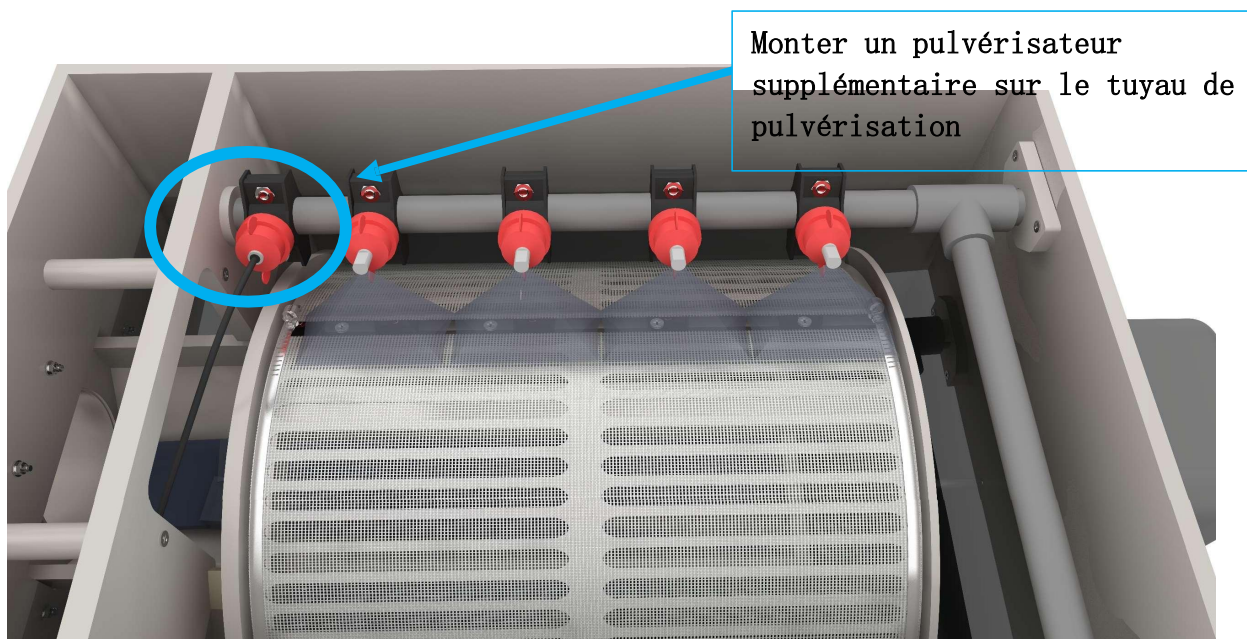

Benodigheden

T-stuk 101



1x

Knie 101



4x

Slang



2x

Klem



3x

Sprayer



1x

Instructions courtes

A = Trou de perçage de 6,5 mm

B = Visser les clips avec une vis courte | Sens de la vis

C = Trou de perçage de 10 mm

1. Démontez la gouttière du filtre.
2. Démontez le tuyau d'aspersion du filtre.
3. Percez deux trous de 6,5 mm sur le dessus de la gouttière [position A].
4. Coupez un morceau de tuyau de la même longueur que la profondeur de la gouttière. Connectez le coude 101 au morceau de tuyau et poussez le tuyau à travers le trou percé. Faites cela deux fois.
5. Connectez les tuyaux entre eux en suivant la combinaison indiquée ci-dessous. Pour cela, vous devez couper deux morceaux de tuyau de même longueur selon vos besoins. Cela dépend de la distance entre les trous percés.



Vissez les colliers à l'endroit souhaité sur la gouttière. Il est plus facile de les visser depuis le dessus de la gouttière vers le bas.

ATTENTION : n'installez le collier B-03 **qu'après** avoir remis la gouttière dans le filtre.

6. Remplacez la gouttière dans le filtre.
7. Fixez le pulvérisateur sur le tube de pulvérisation.
8. Montez le tube de pulvérisation dans le filtre.
9. Fixez le collier B-03 sur la gouttière.
10. Raccordez le raccord en T 101 au pulvérisateur à l'aide du petit tuyau.